


Vejledning vedr. eksisterende Unidrain flise afløb og Conteco

Fremgangsmåde

1. Rammen skal være ren og afrenset for fedt, sæberester mv.
2. Rammen limes fast til afløbsarmatur langs bunden hele vejen rundt (på indersiden), samt i alle fire hjørner fra bund til top. Der skal limes så tilstrækkeligt, at der ikke kan trænge vand ind under afløbet og dermed under Conteco belægningen. Se vejledende tegning hvor fuger er markeret med **RØD**.

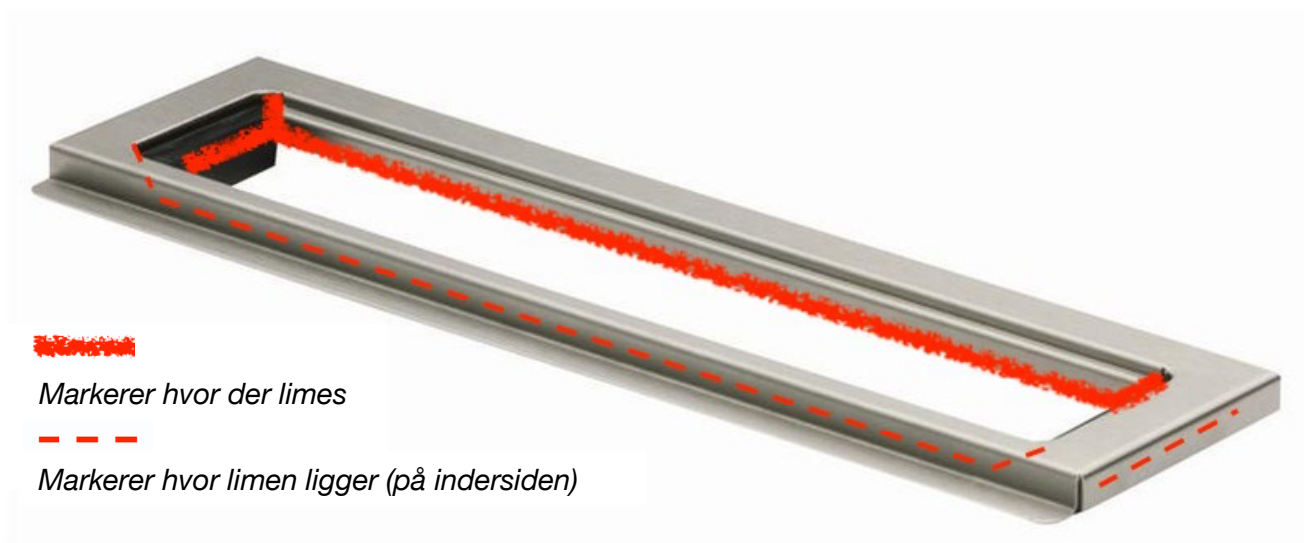

Når rammen er limet fast, kan Conteco lagene påføres iht. vejledningerne for eksisterende afløb i Conteco guiden, s. 8. Her er det fortsat vigtigt, at der dannes en skrå kant mod afløbet, samt at der monteres en silikonefuge til vådrum omkring afløbet, der bryder kontakten mellem afløb og betonlag og hindrer fugt i, at trænge under betonlagene. Bemærk at dette gælder alle betonlag inkl. Color Sustainer Plus og Beton Sealer og at disse ligeledes ikke må have direkte kontakt til afløb.

Limtyper som kan benyttes

Producent	Produkt
Bostik	Maxibond Maxibond X-TREME Clearbond
Danalim	Montage ekstra 292 Turbo tack 291
Henkel	Pattex no more nails
Novatech	Tec7 Trans7